


Obecné zapojení

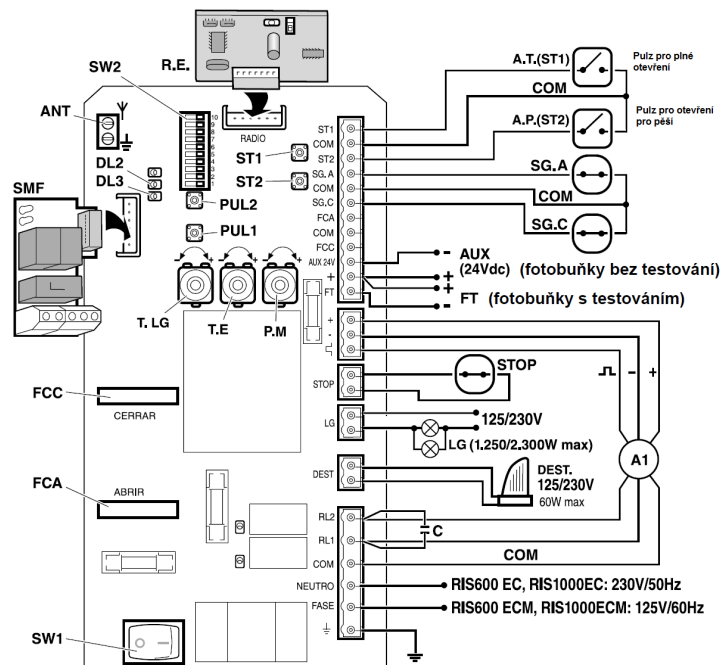

P138Z

Směr otáčení

Zkontrolujte funkčnost pomocí mini-tlačítka PUL1 (otevřít) a PUL2 (zavřít). Pokud není směr otáčení pohonného ramena správný, zaměňte kabely pohonného ramena připojené na konektory RL1 a RL2.

Kodér


Pro správnou funkci kodéru musí být DIP7 v poloze ON (zapnuto).

Testování fotooček

Otevírací fotooček (SG.A): chcete-li spustit testování, uveďte DIP6 do polohy ON (zapnuto).

Zavírací fotooček (SG.C): chcete-li spustit testování, uveďte DIP9 do polohy ON (zapnuto).

SW2 Funkce při programování (DIP1 = ON)

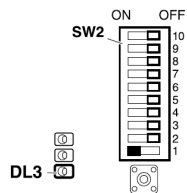

DIP1 = ON: programování je aktivováno (Rozsvítí se DL3).

DIP1 = ON a DIP2 = ON: Programování úplného otevření/zavření

DIP1 = ON a DIP3 = ON: Naprogramování ovládání otevření/uzavření pro pěší

DIP1 = ON a DIP4 = ON: naprogramování radiového kódování úplného otevření

DIP1 = ON a DIP6 = ON: Naprogramování radiového kódování otevírání pro pěší

E138L